



ANLEITUNG: WECHSEL DER SCHLEIFSCHIBE UND -FRÄSER

BENÖTIGT WIRD:

- 1 - Blockier Griff (rot)
- 2 - Schutz Streifen
- 3 - Zange
- 4 - Multischlüssel mit Stiften
(für Scheibenwechsel)

Ersatz Scheibe/Fräser



SCHRITT 1

Schleifkopf erst gut reinigen

Drehe die Muffe und entferne den Kopf. Falls nötig, nimm die Zange zur Hilfe. Nicht am Kopf drehen.



SCHRITT 2

Schraube sorgfältig den Blockier Griff locker an den Kopf (nicht festschrauben)



SCHRITT 3a.

Kopf ohne Seitenschutz

Löse den Schleifkörper mit der Zange. Der Schutzstreifen schützt dabei die Diamantschicht.



SCHRITT 3b.

Kopf mit Seitenschutz (dh Scheibe T3)

Drehe den roten Blockier Griff so, dass die Aussparungen an Scheibe und Rand zwei Löcher bilden



FORTSETZUNG 3b

Drücke die Stifte des Multischlüssel in die beiden Löcher und löse die Scheibe durch kräftiges Drehen des Blockiergriffes




SCHRITT 4

Schraube die neue Schleifscheibe (oder -Fräser) sorgfältig in den Kopf. Achte darauf dass alles sauber ist. Anziehen von Hand reicht



SCHRITT 5

Schraube den Kopf wieder an den Schaft. Bitte achte, dass das Gewinde sauber ist.

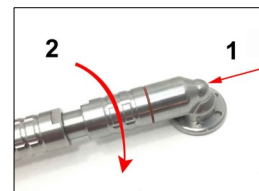

WICHTIG

Die Muffe muss fest angezogen sein, damit der Kopf wasserdicht ist. Die rote Dichtung darf nicht sichtbar sein.

